


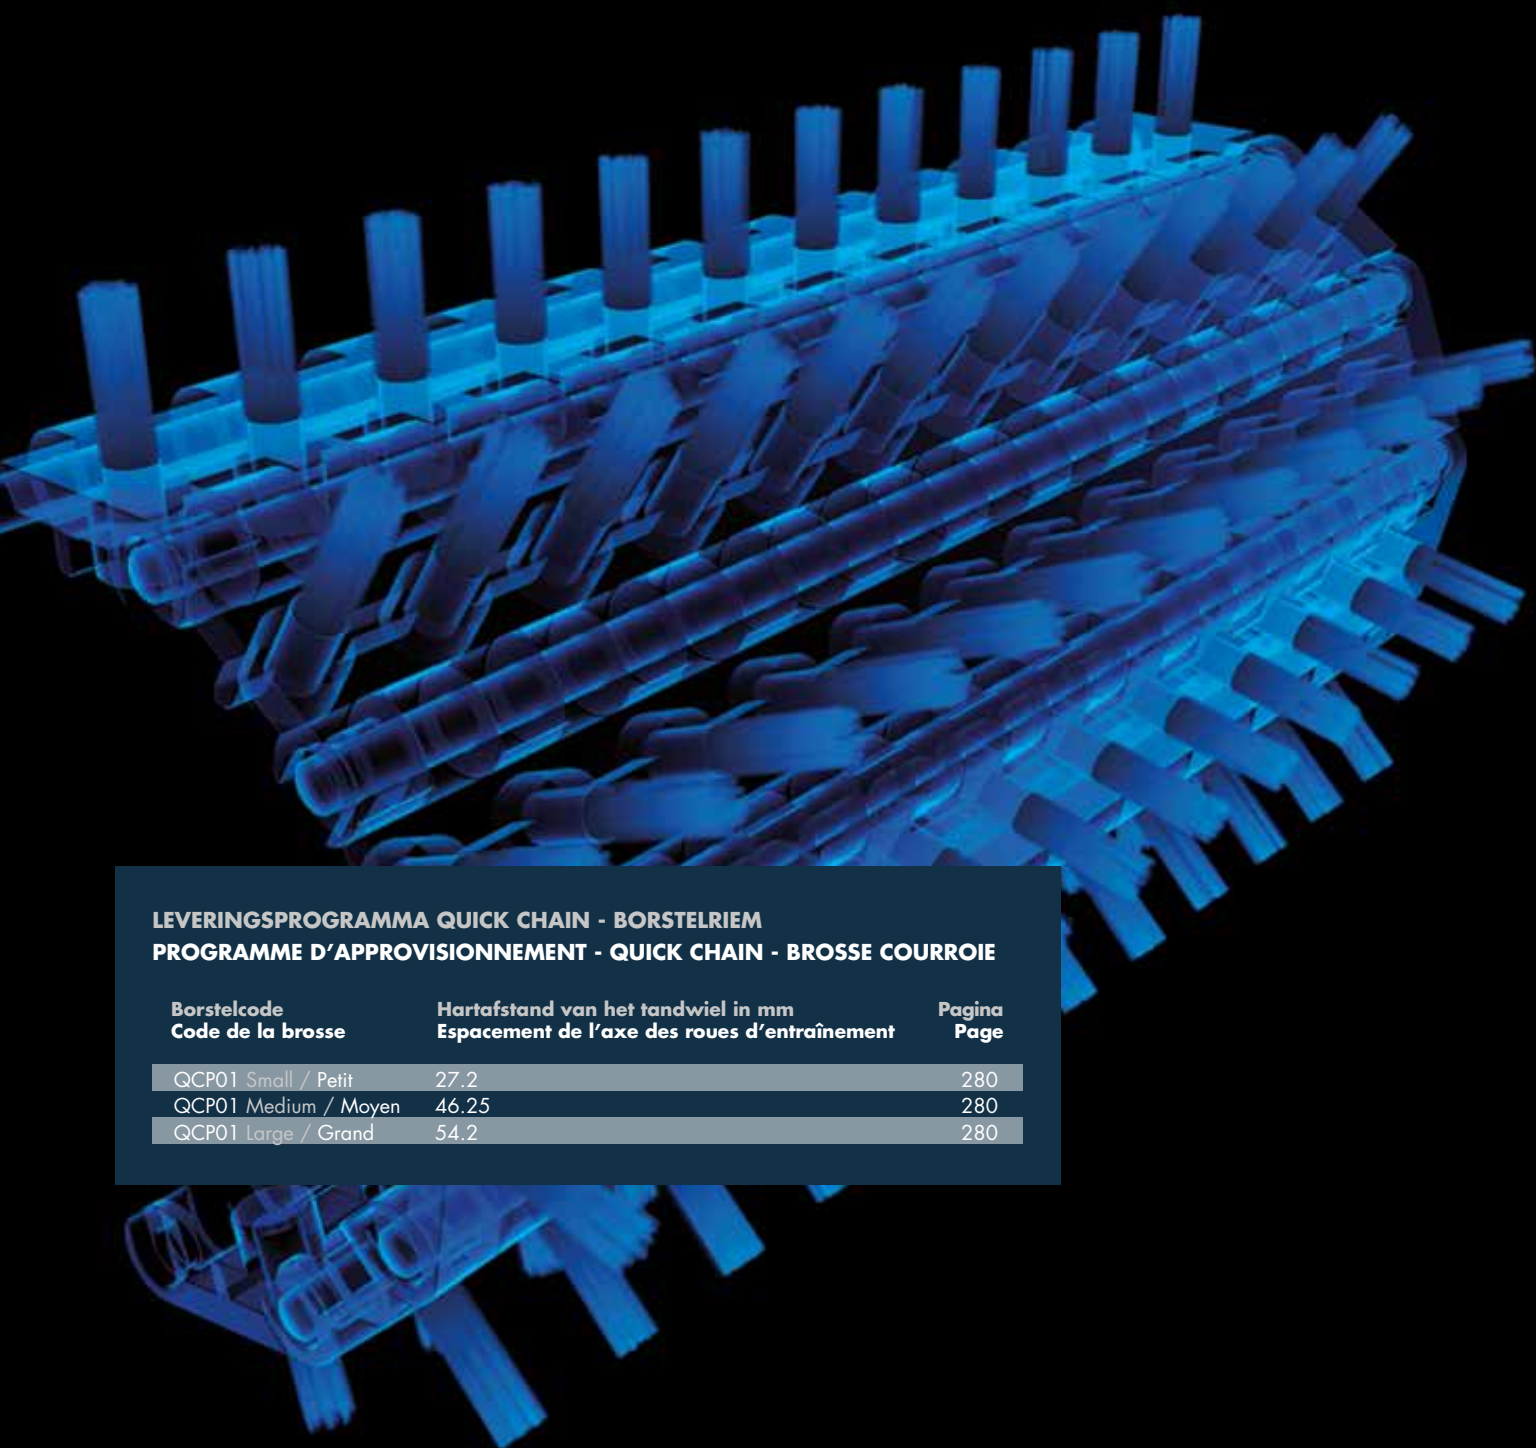

LEVERINGSPROGRAMMA QUICK CHAIN - BORSTELRIEM
PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT - QUICK CHAIN - BROSSE COURROIE

Borstelcode Code de la brosse	Hartafstand van het tandwiel in mm Espacement de l'axe des roues d'entraînement	Pagina Page
QCP01 Small / Petit	27.2	280
QCP01 Medium / Moyen	46.25	280
QCP01 Large / Grand	54.2	280

QUICK CHAIN - BORSTELRIEM

INTRODUCTIE

De meest flexibele variant van de KOTI-borstelriemen en borstelband is de Quick Chain. Dit multifunctionele systeem transporteert zowel kwetsbare als robuuste producten horizontaal, verticaal en onder een hoek. Met de losse schakels waaruit de Quick Chain is opgebouwd, wordt een borstelband gecreëerd in bijna iedere gewenste lengte en breedte. Onze Quick Chain-borstels garanderen u een schadevrij, geluidsarm en efficiënt transport van uw producten. Quick Chain is een ingenieus, eenvoudig, maar bovenal efficiënt transportsysteem.

AFMETINGEN

De losse schakels van het Quick Chain-systeem zijn verkrijgbaar in standaard breedtes variërend van 100 tot wel

2000 mm. Met behulp van deze schakels kan een borstelband worden samengesteld in bijna iedere gewenste lengte en breedte.

MONTAGE EN DEMONTAGE

Het Quick Chain-systeem kenmerkt zich door zijn eenvoudige montage en demontage. Door de losse schakels tegen elkaar te schuiven en middels een pen te borgen, ontstaat een sterke en flexibele borstelband. Versleten of beschadigde schakels kunt u eenvoudig demonteren en vervangen. Met een schroevendraaier schuift u de pen eruit waarna u de schakel uitneemt en vervangt.

KERNMATERIAAL

Polyoxymethyleen (POM) is het standaard kernmateriaal voor de Quick Chain.

TRANSPORT

De Quick Chain bestaat uit losse schakels zodat deze gemakkelijk en efficiënt verpakt kunnen worden.

VOORDELEN:

- versleten borstelelementen zijn snel en eenvoudig te vervangen
- is in te zetten bij horizontaal en verticaal transport en transport onder een hoek
- is geschikt voor transport van vele soorten goederen en producten
- is verkrijgbaar in bijna iedere gewenste lengte en breedte
- bespaart op voorraadinvesteringen en magazijnruimte dankzij de losse elementen

QUICK CHAIN - BROSSE COURROIE

INTRODUCTION

La plus flexible des brosses courroies KOTI est la brosse Quick Chain. Ce système multifonction permet de transporter des produits aussi bien fragiles que lourds, horizontalement, verticalement ou selon l'angle souhaité. Le système Quick Chain est une brosse courroie constituée d'éléments rattachables entres eux. Ainsi, de nombreuses dimensions sont possibles. Ce système permet de transporter différents produits sans difficulté, sans bruit et avec grande efficacité. Quick Chain est un système de transport efficace, ingénieux et simple à utiliser.

DIMENSIONS

Les éléments du système Quick Chain sont disponibles en largeur standard de 100 mm à 200 mm. Grâce à ces éléments rattachables, la brosse courroie aura les caractéristiques dimensionnelles que vous souhaitez !

MONTAGE ET DÉMONTAGE

Le système Quick Chain se distingue par son montage et démontage facile. En rassemblant les différentes parties ensemble, on obtient une brosse courroie solide et flexible. Une partie endommagée peut être facilement remplacée par un élément neuf. L'opération de démontage et remontage se fait facilement avec un tournevis.

MATIÈRE DU CORPS

Quick Chain est fabriqué en polyoxyméthylène (POM).

TRANSPORT

Le conditionnement du système Quick Chain permet de faciliter le transport ainsi que le stockage.



AVANTAGES :

- les éléments usés peuvent être remplacés facilement et rapidement
- facile à transporter horizontalement, verticalement ou dans un angle
- idéale pour le transport de différents produits et marchandises
- presque toutes les longueurs et largeurs disponibles
- grâce aux éléments détachables, gain d'espace de stockage





QUICK CHAIN BORSTEL / Brosse QUICK CHAIN

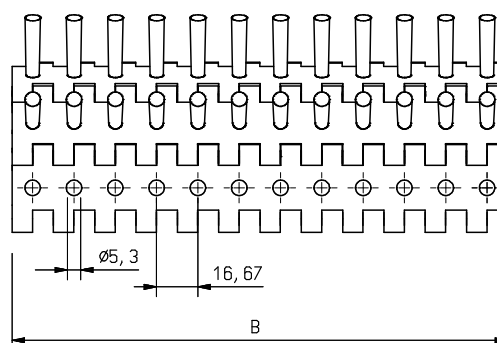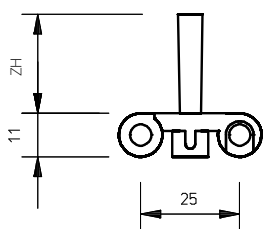

VOORBEELD BESTELCODE / EXEMPLE CODE COMMANDE

QCP01	SMALL	250	300	PP	0.20	15
-------	-------	-----	-----	----	------	----

KUNSTSTOF VEZELS / FILAMENTS SYNTHETIQUES

BC	AH	L	B	VM*	VD	ZH
QCP01	SMALL MEDIUM LARGE	-	100-2000	PA6.6 PA6.12 PP	0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40	min. max. 10-30 10-30 10-30 10-40 10-40 10-40 15-50

* Vezel: recht en grijs

* Fibre : droite et grise

DIERLIJKE HAREN / SOIES NATURELLES

BC	AH	L	B	VM	VD	ZH
QCP01	SMALL MEDIUM LARGE	-	100-2000	PH	-	min. max. 15-25

PARAMETERS / PARAMÈTRES

Voor het bepalen van de juiste bestelcode van het door u gewenste product zijn meerdere parameters van belang die hiernaast zijn weergegeven. Als u het besteloverzicht aanhoudt, wordt de juiste code automatisch aangemaakt. De bovenstaande specificaties zijn standaard. Voor andere specificaties gelieve contact op te nemen met ons verkoopteam.

Pour définir un code pour les produits désirés, un certain nombre de paramètres sont essentiels. Ils sont présentés ci-dessous. Suivez les étapes et le code sera créé automatiquement. Les spécifications ci-dessus sont standards. Pour d'autres spécifications, contactez notre service commercial.

BC

Borstelcode
Code de la brosse

AH


Hartafstand van het tandwiel
in mm (small = 27,2 mm,
medium = 46,25 mm,
large = 54,2 mm)
Espacement de l'axe des roues
d'entraînement en mm
(petit = 27,2 mm, moyen =
46,25 mm, grand = 54,2 mm)

L

Lengte van de hartafstand
tussen de tandwielen in mm.
Volgens uw specificatie. Door
middel van AH en L, berekenen
wij de juiste lengte van de riem
Longueur de la courroie entre
les engrenages en mm. Selon
vos indications. Par AH et L,
nous calculerons la longueur
nécessaire pour votre brosse
courroie


QUICK CHAIN SMALL / QUICK CHAIN PETIT

Hartafstand van het tandwiel 27,2 mm / Espacement de l'axe des roues d'entraînement 27,2 mm

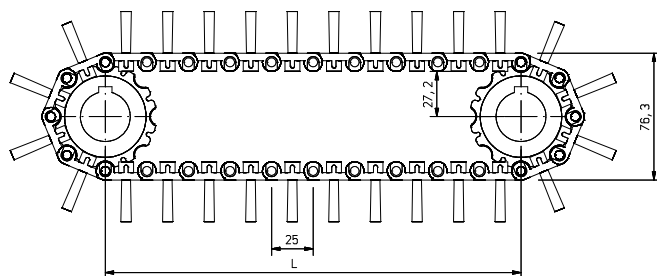


QUICK CHAIN MEDIUM / QUICK CHAIN MOYEN

Hartafstand van het tandwiel 46,25 mm / Espacement de l'axe des roues d'entraînement 46,25 mm

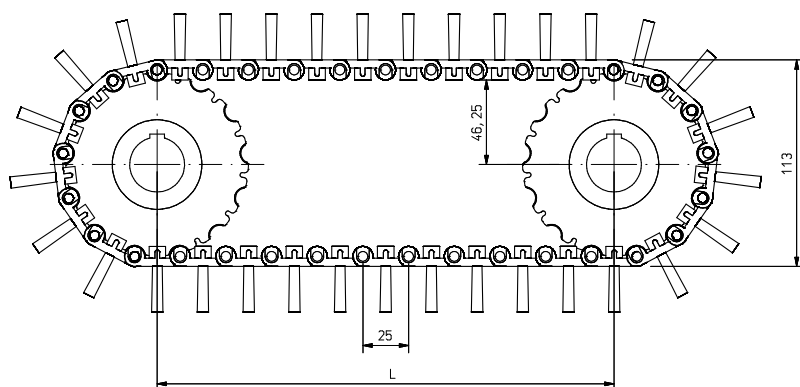

QUICK CHAIN LARGE / QUICK CHAIN GRAND

Hartafstand van het tandwiel 54,2 mm / Espacement de l'axe des roues d'entraînement 54,2 mm

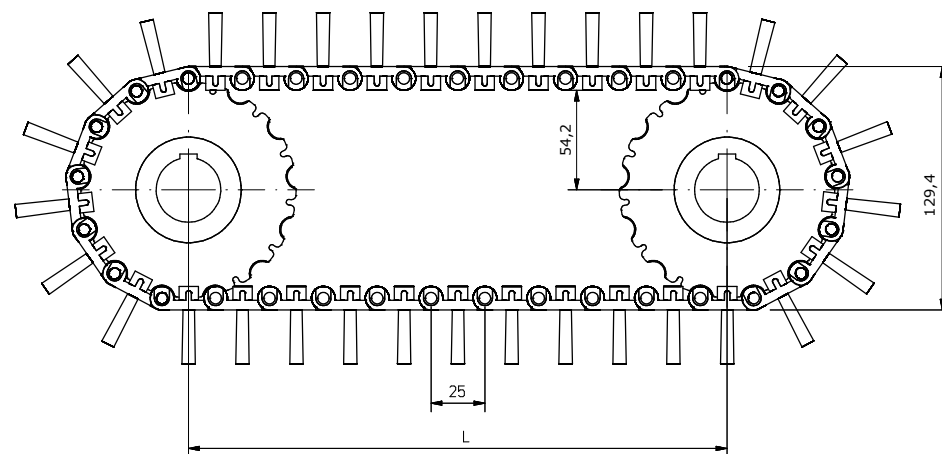

B

Riembreedte in mm.
Tussenliggende maten per
100 mm
Largeur de la courroie
en mm. Dimensions
intermédiaires par 100 mm

VM

Vulmateriaal
(zie tabel rechterzijde)
Garnissage (voir tableau
sur la partie droite)

VD

Vezeldiameter in mm
Diamètre de la fibre en mm

ZH

Zichtbare haarlengte in mm.
Tussenliggende maten
per 5 mm
Sortie de fibre en mm.
Dimensions intermédiaires
par 5 mm

VULMATERIALEN / GARNISSAGES

VM

Code	Omschrijving	Définition
PA 6.6	Polyamide 6.6	Polyamide 6.6
PA 6.12	Polyamide 6.12	Polyamide 6.12
PP	Polypropyleen	Polypropylène
PH	Paardenhaar	Crin de cheval

Andere materialen op aanvraag / Autres matériaux sur demande

OVERZICHT MOGELIJKHEDEN QUICK CHAIN BORSTELS NOS POSSIBILITÉS - BROSE QUICK CHAIN

Borstelcode Code de la brosse	Kernmateriaal Matière du corps	Hartafstand van het tandwiel Espacement de l'axe des roues d'entraînement	Riembreedte Largeur de la courroie	Haarlengte Sortie de fibre	Vulmateriaal	Fibre
----------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------------------	-------------------------------	--------------	-------

QUICK CHAIN BORSTELS / BROSE QUICK CHAIN

QCP01	POM	Small 27.2 Petit 27.2 Medium 46.25 Moyen 46.25 Large 54.2 Grand 54.2	100-2000	10-50	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropyleen Dierlijke vezels Plant aardige vezels* Abrasieve vezels* Staaldraden*	Polyamide 6* Polyamide 6.6 Polyamide 6.10* Polyamide 6.12 Rilsan Polyester Polypropylène Fibres animales Fibres végétales* Fibres abrasives* Fibres métalliques*
-------	-----	---	----------	-------	--	--

* Deze materialen op aanvraag mogelijk / Autres matériaux sur demande

